



## 三菱ふそうキャンター シートカバー

メーカー	車種	年式	シート形状
対応車種	三菱ふそう キャンター (ワイドキャブ)	H22/11-H28/4 (2010/11-2016/4)	運転席磁気サスシート 助手席背もたれ分割タイプ

### 取付・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

取付の際には本書を必ず最後までお読み頂き、内容をよく理解した上で正しく取り付け作業を行い、ご使用ください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

#### 安全上の注意 / 使用上の注意

- 本製品、もしくは本製品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。本製品を取付、使用し、製品以外の部品に不具合が発生しても本製品以外の部品の保証はどのような事例でも一切の責任を負いかねます。  
※本製品を加工、分解などをされた場合は保証対象になりません。
- 本製品の取り付け時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
- 本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。
- 本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。
- 本製品を取り付けする事により、純正機能を損なう場合があります。
- 本製品は正常に取り付けを行った後でもシートカバーが張ったり、シートカバーにシワが入ったりする場合があります。ある程度は取り付け後になじみ、解消されますが、まれに跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を取り付け後（使用後）に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承ください。

## 商品が届いたら

- 輸送中の破損がないか、確認をしてください。  
箱を開封し、商品に破損等がないか確認してください。
- 商品に間違いがないか、確認をしてください。  
商品が届き次第、本書の商品内容を参照の上、付属部品の不足もしくは、商品に間違いはないかご確認ください。  
"注文品と異なっている"、"パーツの不足"、"商品の不良"等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。
- 装着前に必ず仮合わせ（シート本体に装着せず）を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。  
※仮合わせ / 取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。


## 取付時の注意

- 本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。
- シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
- 本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す必要がある場合があります。
- シート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す際に、無理に取り外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
- 生地伸びが弱く、取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けを行ってください。
- 本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。（サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種 / 全シートカバー）  
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度な力が加わらないようにご注意ください。

## 製品の保証に関して

- 本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。  
保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。  
取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。
- 商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品 / 交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。  
（保証証記載内容に基づきます）

## 商品内容

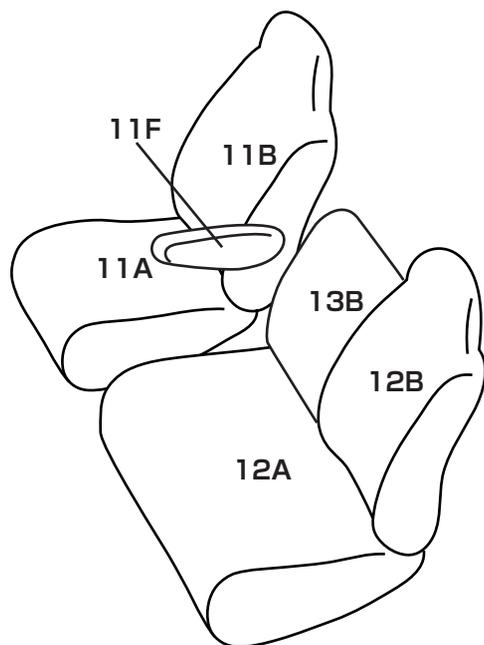


・シートカバー：6点



・取り付け補助用ヘラ：1点

## 必要工具

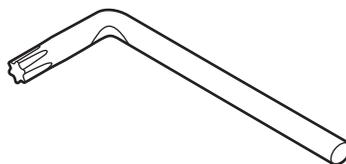

・トルクスレンチ (サイズ：T30)

# 取付方法

## ○取り付け時のワンポイントアドバイス

**背もたれカバー** キレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1. カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2. 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3. 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4. 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5. 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6. 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7. 完成です。


**紐の結び方** 座面などについている紐の結び方を説明します。※車種によりカバーの形状が異なります。



1. 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。片方の紐の先端に輪を作ります。



2. 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

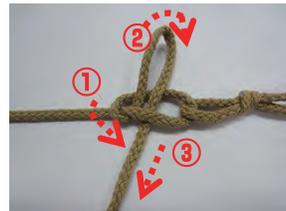

3. 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照



4. 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。



1. 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。輪の中に紐を通します。



2. 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3. 2で出来た輪の中に紐を通します。



4. 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

# 取付方法

## 運転席側

### 座面 (11A)



1. シートラインに合わせてカバーを前方から被せます。



2. 背もたれとの隙間にカバーを入れます。



3. 2で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



4. カバーの外側面をプラスチックカバーの隙間に入れ込み、紐をプラスチックカバーの内側を通しシート後方へ回します。



5. 内側面の紐を後方へ回します。紐は赤丸部分のナットの下を通すようにします。



6. 後ろに回した紐を結び固定します。  
※4ページに紐の結び方の説明を記載しているので参照してください。



7. 3で引き出したカバーに付いているベルトを、シート下を通して前方に回します。



8. ベルトを固定します。



9. 完成です。

# 取付方法

## 運転席側

### 背面 (11B)



1. はじめにアームレストを取り外します。根本の生地をめぐります。



2. トルクレンチを使用しネジを緩め、アームレストを取り外します。(トルクスサイズ: T30)



3. カバー側面のファスナーを開きヘッドレスト部のラインに合わせて被せます。



4. 側面のシートラインに合わせて被せながら被せます。



5. 側面のレバーをカバーの穴から取り出します。



6. 穴は小さめに開いています。慎重にレバーを取り出して下さい。



7. カバーの穴からアームレストの台座を取り出します。



8. 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



9. 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10. カバーのファスナーを閉じます。



11. ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。



12. 引き出したカバーと背面のマジックテープを固定します。



13. 完成です。

# 取付方法

## 運転席側

### アームレスト (11F)



1. カバーのラインを合わせながら、先端にたるみが出ないように被せます。



2. 背もたれに当たる面のカバーを被せます。



3. 取り外した反対の手順で取り付けます。



4. 純正生地を被せます。



5. カバーのファスナーを閉じます。



6. 完成です。

## 助手席側


### 座面 (12A)



1. 背もたれを倒し座面と背面の生地を固定しているブラックを外します。



2. 背もたれを起こし、シートラインに合わせてカバーを前から被せます。

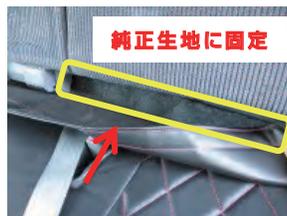

3. 1で外した純正生地にカバーのマジックテープを直接貼り付け固定します。



4. カバー側面から出ている紐をシート軸部の角に掛け後ろに回します。



5. 後ろに回した紐を結び固定します。



6. シートベルトバックル部へカバーを入れ込みます。



7. 完成です。

# 取付方法

## 助手席側

### 背面 (12B)



1. カバーのマジックテープを開きラインに合わせながら被せます。



2. 中央席の背もたれ(フタ)を開きカバーを隙間に入れ込み後ろから引き出します。



3. 背面下部のマジックテープをシートに直接貼り付け固定し、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4. 背もたれを倒し入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5. 2と4で引き出したカバーと背面のマジックテープを固定します。



6. 座面-1で外した純正生地のプラフックを固定します。



7. 完成です。


### 中央背面トレイ部 (13B)




1. フタを開きシートラインに合わせながらカバーを被せます。



2. カバーの穴から固定フックを取り出します。

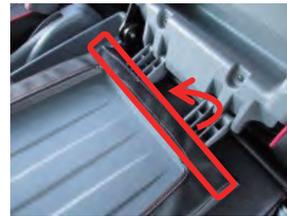

3. 下方のカバーを後ろに回しマジックテープで固定します。

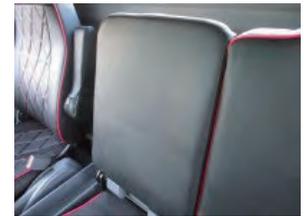

4. 完成です。



※ フタを閉じる際に助手席カバーと干渉する場合は、助手席カバーを外側に引っ張りながらフタを押さえて閉じてください。

## 取付方法

### 完成



お客様お問い合わせ先

CS マーケティング株式会社 D-MAX 事業部  
〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町 4-9-33  
TEL 0725-55-1111 FAX 0725-55-1121

