



## 三菱ふそうキャンター シートカバー

|      | メーカー  | 車種                | 年式                  | シート形状                  |
|------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 対応車種 | 三菱ふそう | キャンター<br>(ワイドキャブ) | H31/5-<br>(2019/5-) | 運転席ノーマルシート<br>助手席分割タイプ |

### 取付・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

取付の際には本書を必ず最後までお読み頂き、内容をよく理解した上で正しく取り付け作業を行い、ご使用ください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

#### 安全上の注意 / 使用上の注意

- 本製品、もしくは本製品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。本製品を取付、使用し、製品以外の部品に不具合が発生しても本製品以外の部品の保証はどのような事例でも一切の責任を負いかねます。  
※本製品を加工、分解などをされた場合は保証対象になりません。
- 本製品の取り付け時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
- 本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。
- 本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。
- 本製品を取り付けする事により、純正機能を損なう場合があります。
- 本製品は正常に取り付けを行った後でもシートカバーが張ったり、シートカバーにシワが入ったりする場合があります。ある程度は取り付け後になじみ、解消されますが、まれに跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を取り付け後（使用後）に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承ください。

## 商品が届いたら

- 輸送中の破損がないか、確認をしてください。  
箱を開封し、商品に破損等がないか確認してください。
- 商品に間違いがないか、確認をしてください。  
商品が届き次第、本書の商品内容を参照の上、付属部品の不足もしくは、商品に間違いはないかご確認ください。  
"注文品と異なっている"、"パーツの不足"、"商品の不良"等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。
- 装着前に必ず仮合わせ（シート本体に装着せず）を行い、商品が装着可能かどうかご確認ください。  
※仮合わせ / 取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。


## 取付時の注意

- 本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。
- シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
- 本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す必要がある場合があります。
- シート本体に付随するパーツ（アームレストやプラスチックトリム）を取り外す際に、無理に取り外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
- 生地への伸びが弱く、取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けを行ってください。
- 本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。（サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種 / 全シートカバー）  
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度な力が加わらないようにご注意ください。

## 製品の保証に関して

- 本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。  
保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。  
取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。
- 商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品 / 交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。  
（保証証記載内容に基づきます）

## 商品内容

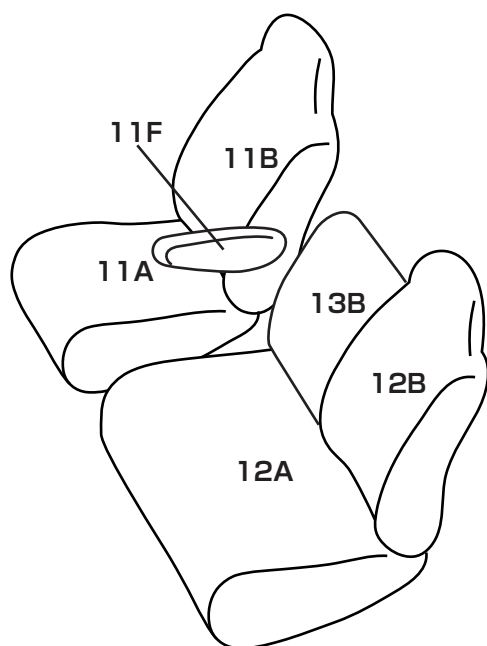


・シートカバー：6 点



・取り付け補助用ヘラ：1 点

## 必要工具

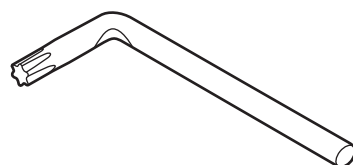

・トルクスレンチ (サイズ：T30)

## ○取り付け時のワンポイントアドバイス

**背もたれカバー** キレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1. カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2. 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3. 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状（ライン）に合うまで繰り返して均して下さい。



4. 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5. 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6. 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7. 完成です。


**紐の結び方** 座面などについている紐の結び方を説明します。※車種によりカバーの形状が異なります。




1. 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。片方の紐の先端に輪を作ります。



2. 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

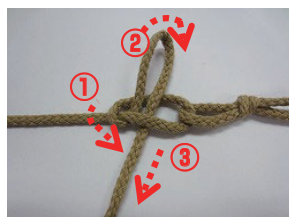

3. 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照

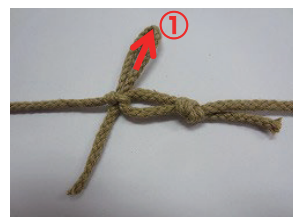

4. 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。



1. 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。輪の中に紐を通します。



2. 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3. 2で出来た輪の中に紐を通します。



4. 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

# 取付方法

## 運転席側

### 座面 (11A)



1. シートラインに合わせながらカバーを前方から被せます。



2. 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3. 2で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



4. 付属のヘラを使って側面の生地をプラスチックとの隙間に入れ込みます。



5. 外側面の紐をプラスチックカバーの裏に通し、シート後方から引き出します。



6. 内側面の紐はシートベルトバックル根元、赤丸のナットの下を通し後方へ回します。



7. 後方に回した左右の紐を結び、固定します。  
※結び方は4ページの「紐の結び方」を参照して下さい。



8. 3で後方へ引き出した生地に付いているベルトを、シート下を通して前方より引き出します。



9. 前方へ引き出したベルトを固定します。



10. 完成です。

# 取付方法

## 運転席側

### 背面 (11B)




1. アームレストを取り外す為に、根本の生地をめくりします。



2. トルクスレンチを使用しネジを緩め、アームレストを取り外します。(トルクスサイズ：T30)



3. シートカバー側面のファスナーを開き、ヘッドレストと肩のラインに合わせながら被せます。

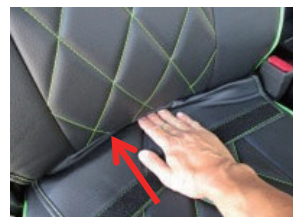

4. 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5. 入れ込んだカバーを後方から引き出します。



6. カバーの穴からアームレスト根本の金属棒を取り出します。



7. ファスナーを閉じます。



8. 余ったファスナーはカバーの内側へ入れ込みます。



9. 5で引き出したカバーを背面のマジックテープで固定します。



10. 完成です。

### アームレスト (11F)



1. 先端からラインを合わせて、しっかりとカバーを被せます。



2. 根元の背面側カバーを被せます。



3. 取り外した反対の手順で取り付けます。



4. 純正生地を被せます。



5. カバーを被せ、ファスナーを閉じます。



6. 完成です。

# 取付方法

## 助手席側

### 座面 (12A)



1. 背もたれを倒すと、座面と背面の純正生地を固定しているブラフックが確認します。



2. 1で確認した純正生地を固定しているブラフックを外します。



3. 背もたれを起こし、シートラインに合わせながらカバーを前方より被せます。



4. 背もたれを倒し、後方からカバーを引き出します。




5. 2で外した純正生地を畳んで、引き出したカバーの内側へ入れ込みます。



6. 引き出したカバーに付いているベルトを、シートの下を通して前方より引き出します。



7. 前方へ引き出したベルトを固定します。

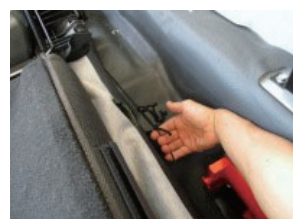

8. カバー側面の紐をシート後ろで結び、固定します。



9. シートベルトバックル部の生地を折り返し、入れ込みます。



10. 完成です。



※ 座面奥のカバーは、背もたれカバーを取り付けた後に固定します。

# 取付方法

## 助手席側

### 背面 (12B)



1. カバーのファスナーを開き、ヘッドレスと肩のラインに合わせてながら被せます。



2. 座面との隙間にカバーを入れ込みます。




3. センターシートとの隙間にカバーを入れ込みます。



4. 背もたれを倒し、3で入れ込んだカバーを引き出してファスナーを閉じます。



5. 余ったファスナーはカバーの内側へ入れ込みます。

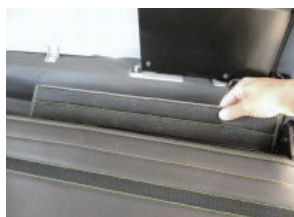

6. 2で入れ込んだカバーを後方から引き出します。



7. 6で引き出したカバーを、背面のマジックテープで固定します。



8. 座面奥のカバーに付いているマジックテープを背面に固定します。



9. センターシートの金属部にカバーのフックを引っ掛け、固定します。



10. 完成です。

### 中央背面トレイ部 (13B)



1. カバーを上から被せます。



2. 下部のカバーを後方へ回します。



3. 後方に回したカバーを、マジックテープで固定します。



4. カバーの穴からロック部を取り出します。



5. 完成です。



※ カバーの厚みの影響で、ロックが掛かり難くなります。フタを閉める際は、ロック部あたりを押さえつけ固定して下さい。



お客様お問い合わせ先

CS マーケティング株式会社 D-MAX 事業部  
〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町 4-9-33  
TEL 0725-55-1111 FAX 0725-55-1121

