

# D-MAX

## シートカバー取付説明書

### 180SX(後期型)



このたびはD-MAXシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

#### **※お客様へ※**

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。  
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

#### **※取扱店様へ※**

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。  
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### ●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### ●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

### ※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


## **※製品の保証に関して※**

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

## ※パーツ構成

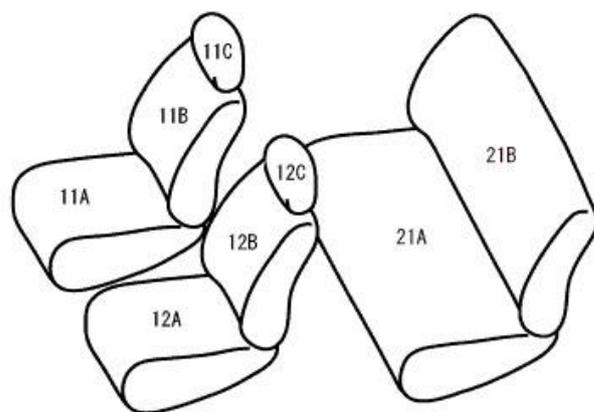

パーツ点数 8点

## ※取付に必要な工具



- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・内張りはがし

## ※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

## ※付属品



- ・取り付け補助用ヘラ


## 1列目座面(11A/12A)



1 前からシートのラインに合わせてカバーを被せます。



2 背面との隙間にカバーを入れ込みます。

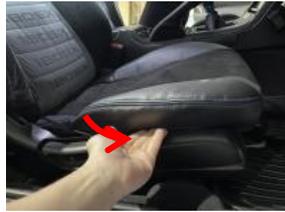

3 シート外側面のプラスチック上部へカバーを入れ込みます。



4 付属のヘラを使用しカバーを上部へカバーを入れ込みます。



5 シート内側面にもカバーを入れ込みます。



6 カバー前側に付いているベルトをシートの下を通して後ろに回します。狭いですが出来るだけ配線等の上を通す様にします。



7 後ろに回したベルトを固定します。



8 カバー側面から出ている紐をシート後方へ回し結びます。紐の結び方は「紐の結び方」を参照してください。



9 完成です。助手席側も同様に作業します。

## 紐の結び方

座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。



3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

## 1列目背面(11B/12B)



1 カバーのファスナーを開きシートのカバーのラインに合わせて被せます。



2 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。  
※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



3 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。


## 1列目背面(11B/12B) 続き



5 ファスナーを閉じます。



6 ファスナーの端はカバーの中に入れ込みます。

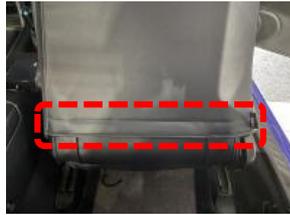

7 4で引き出したカバーと背面下部のマジックテープを固定します。



8 完成です。助手席側も同様に作業します。

## 2列目座面(21A)



1 座面は○印の箇所でフックで車体に固定されています。※助手席側も同じ箇所です。



2 ピンを手前に引く事でロックが外れます。ロックが外れたらシートを手前に持ち上げるようにしてシートを車体から外します。



3 シートを車外に運び出します。※車体に傷をつけないように慎重に運び出して下さい。



4 シートのラインに合わせてカバーを被せます。



5 シートを裏返しベルトを固定します。



6 側面を固定するベルトは、シート形状に添わずに少し緩めに固定して下さい。強く張りすぎるとシートを車体に固定できない事があります。



7 完成です。※シートを車体に戻すのは背面にカバーを取り付けてからになります。

## 2列目背面(21B)



1 背面を倒します。



2 ドライバーを使用して生地を固定している金属バーのネジを外します。



3 内張りはがしを使用して生地を固定している6ヶ所のピンを外します。



4 生地をめくります。この状態でカバーを被せます。



5 カバーのファスナーを開きシートのラインに合わせて被せます。



6 シート後ろへカバーを回します。



7 カバーのファスナーを閉め、端はカバーの中に入れ込みます。※車体とシートの隙間が狭いので注意して下さい。




8 6で後ろへ回したカバーと背面下部のマジックテープを固定します。

## 2列目背面(21B) 続き



9 ラゲッジから繋がっている生地を元通り固定します。※ネジ穴、内張ビンの位置にカバーに印を付け、カッターナイフ等で穴を開けて固定して下さい。

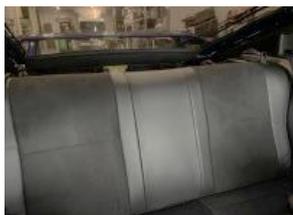

10 完成です。



11 座面をはずした逆の手順で取付け元通り固定します。

## ヘッドレスト(11C/12C)



1 カバーを上から左右均等に被せます。※ヘッドレストをシートに取り付けた状態で作業すると力が入りやすくなります。ヘッドレスト下側はカバーがきつくなるので、ヘッドレスト本体を押しさえながら慎重に被せていきます。



2 ファスナーを閉じます。端はカバーの中に入れ込みます。



3 完成です。助手席側も同様に作業します。

## 完成



CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33 TEL:0725-55-1111 FAX:0725-55-1121

<https://www.bellezza-cs.com/>